## <取扱説明書の追加事項>

12ページアラームの項目テレビ音声、AMラジオ、FMラジオをア ラ ー ム 音 に 設 定 す る 場 合 は 、あらかじめ放送局を受信しておいてください。

## 保証書

#### 持込修理 無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料 修理いたします。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
- (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
- (八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
- (二)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ)本書のご提示がない場合
- (へ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
- (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理 ご相談センターにお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。



- (注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、 お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

©IDICA 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

**0120-963-006 048-992-2735** 電話 平日9:00~17:30 土曜9:00~17:00

話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ

電話 048-992-3970 平日 9:00~17:00 サ・・日・祝日及び年末年始は除きます

07-9730A

## **AudioComm®**

## 取扱説明書 保証書付

## TV/AM/FMポータブルラジオ

型番: RAD-TV12M



このたびは、**AudioComm**®TV/AM/FMポータブルラジオをお買い上げいただき 誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。 "この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。"また、お読みになった後も、 ご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

#### 目次

免責事項	スリープ
安全上のご注意 1~3	ヘッドホンで聴くときは
電源について4	外部アンテナを接続する
各部の名称5	お手入れのしかた
現在時刻を設定する6	故障かなと思ったら
ディスプレイの明るさを調節する6	主な仕様
ラジオを聴く 7~8	保証書とアフターサービスについて ]4
ワンセグでテレビの音声を聴く 9~11	保証書
アラーム	

## 免責事項

#### 下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- ●弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- ●本製品によって生じたデータの消失または破損
- ●本製品のために費やした時間及び経費
- ●本製品を運用した結果もたらされた損害
- ●本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- ●本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

## 安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を 防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った 場合に予想される事故の大きさによって3段階で表示しています。

#### 絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容を よく理解してから、本文をお読みください。

⚠ 危険 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。

★ 書告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

★ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、 周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

### 絵表示の使用例



△記号は、注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 (左図の場合は感電注意が描かれています。)




○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 (左図の場合は分解禁止が描かれています。)



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 (左図の場合はACアダプターをコンセントから抜くが描かれています。)



コンセント から抜く

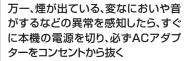


- ●そのまま使用すると、火災・感電の 原因になります。
- ●煙が出なくなるのを確認して販売店 に修理を依頼してください。



コンセント

から抜く


万一、内部に水などが入った場合は、 ACアダプターをコンセントから抜く

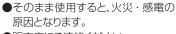

●販売店にご連絡ください。



万一、内部に異物が入った場合は、AC アダプターをコンセントから抜く

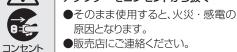

原因となります。 ●販売店にご連絡ください。



から抜く

本機を分解、修理、改造しない

●火災・感電の原因となります。



海外では使用しない。自動車・船舶な どの直流DC電源には接続しない

- ●火災の原因となります。
- ●この機器を使えるのは日本国内の みです。



ACアダプターのコードが傷んだら(芯 線の露出、断線など)、使用を中止する

- ●そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。
- ●修理をご依頼ください。



浴室やシャワー室など、湿度の高いと ころや水はねのある場所では使用しな

●火災や感電の危険があります。



接触禁止

感電に注意

雷が鳴り始めたら、安全のため本機及 びACアダプターに触れない



表示された電源電圧交流100ボルト 以外の電圧で使用しない

●火災・感電の原因となります。



乾電池は幼児の手の届かないところ へ置く。本機から乾電池を取り外した 場合は、小さなお子様が誤って飲み込 むことがないようにする

●万一、お子様が飲み込んだ場合に は、ただちに医師に相談してくださ



本機やACアダプターのコードに重い ものをのせたり、コードの上に本機を のせない

●コードに傷がついて、火災・感電の 原因となります。



#### コードを敷物などで覆わない

●気づかず重いものをのせてしまい、 火災・感電の原因となります。



本製品を使用時は必ず付属のACア ダプターを使う。

また、付属のACアダプターは絶対に 他の製品には使用しない

- ●付属のACアダプターは本製品専用 です。
- ●製品の破損、もしくは火傷・発煙 火災の原因となる場合があります。



ACアダプターのコードを傷つけたり、 加工したり、無理に曲げたり、ねじった り、引っ張ったり、加熱したりしない

●コードが破損して火災・感電の原因 となります。

## **!** 注意



#### 調理台や浴室、加湿器のそばなど、湯 煙や湿気が当たるような場所に置か ない





指定以外の乾電池は使用しない。 また、新しい雷池と古い雷池を混ぜて 使わない

●乾電池の破裂、液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となるこ とがあります。



### ぐらついた台の上や傾いた場所など 不安定な場所に置かない

●落ちたり、倒れたりしてけがの原因 となることがあります。



#### 濡れた手でACアダプターを抜き差し しない

●感電の原因となることがあります。



### ACアダプターのコードを熱器具に近 づけない

●コードの被ふくが溶けて、火災・感 電の原因となることがあります。



#### ACアダプターを抜くときは、コードを 引っ張らない

- ●コードが傷つき、火災・感電の原因 となることがあります。
- ●必ずプラグを持って抜いてください。



#### 窓を閉め切った自動車の中や直射日 光が当たる場所など、異常に温度が高 くなる場所に放置しない

●キャビネットや部品に悪い影響を与 え、故障の原因となることがあります。



注意

持ち運びするときは、アンテナを折り

●伸ばしたまま運ぶとアンテナが引っ 掛かったり、当たったりなどしてけが の原因になることがあります。



## ほこりの多い場所に置かない

●火災・感電の原因となることがあり ます。



から抜く

#### 移動させるときは、必ずACアダプ ターをコンセントから抜く

●コードが傷つき、火災・感電の原因 になることがあります。



#### 電源を入れる前には、音量を最小にする

●突然大きな音が出て、聴力障害など の原因となることがあります。



### ヘッドホン使用時は音量を上げすぎない

●耳を刺激するような大きな音量で長 時間続けて聴くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。

旅行などで長時間本機を使わないと



雷極性に

注意

#### 乾電池は、極性表示(プラス⊕とマイ ナス⊖の向き)に注意し、表示通り正し く入れる

●間違えると電池の破裂、液もれによ り火災・けがや周囲を汚損する原因 となることがあります。



から抜く

きは、必ず ACアダプターをコンセ ントから抜き、乾電池も取り外す

●火災・液もれの原因となることがあ ります。



0

#### お手入れの際には安全のためACア ダプターをコンセントから抜く

●感電の原因となることがあります。



### 電磁波を発生させる機器(携帯電話 等)に近づけない

●電磁波によりお互いの機器が干渉 し、ノイズや混信の原因となります。

### 雷源について



ACアダプターを抜き差ししたり、乾電池を出し入れするときは、電源が切れた状態で行ってください。




電源を入れる前に音量(ボリューム)を最小にしてください。 突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

#### 家庭用電源で使う場合

付属のACアダプターで本機のDC IN端子と家庭用コ ンセントを接続します。

- ◆乾電池が入っている場合でも、ACアダプターを接 続すると自動的にAC電源に切り換わります。
- ◆本機を使用しないときはACアダプターをコンセント から外してください。

#### 背面

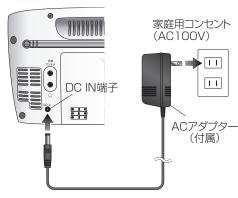


#### 乾雷池で使う場合

- ◆アルカリ乾電池のご使用をお薦めします。
- ◆電池カバーを外し、乾電池の⊕と⊖を間違えないよ うに、単2形乾電池6本を入れます。



#### 背面

●背面にある電池力 バーをスライドさ せて開けます。

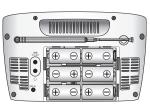

単2形乾雷池6本使用(別売)

のように正しく入 れてください。コイ ルばねのあるほう が⊝側です。

●乾電池の向きを図

- ●入れ終わったら電 池カバーを元どお りにしっかり閉めま す。
- ※付属のACアダプターは本製品専用です。本製品をご使用の際には必ず付属のACアダプターをお使いくださ い。また、付属のACアダプターは絶対に他の製品には使用しないでください。製品の破損、もしくは火傷・発煙・ 火災の原因となる場合があります。

## 乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

## ♪ 警告

⚠ 注意

- ・火中への投入、加熱、分解をしない
- ・ショートさせない


## ⊕⊖の表示通りに入れる

- ・指定以外の乾電池を入れない
- ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカ リなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない
- ・使い切った乾電池はすぐに取り出す
- ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

- ●万一液もれしたら、液をよく拭き取っ てください。また、液が皮膚や衣類に 付着した場合はすぐに大量の水で洗 い流してください。
- ●万一、もれた液が目に入ったときは、 失明の原因となるので、目をこすら ず、すぐに水道水などのきれいな水で 十分に洗い、ただちに医師に相談して ください。
- ●使用済みの乾電池を廃棄する場合、 自治体の条例などで決まりがあるとき にはそれに従って廃棄してください。

から抜く

## 各部の名称

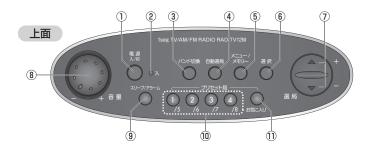

(1)電源ボタン ②電源ランプ

③バンド切換ボタン

4)自動選局ボタン

⑤メニュー/メモリーボタン

(7) 選局ボタン(+/-)

8音量ツマミ


⑨スリープ/アラームボタン

⑩プリセット局ボタン

印お気に入りボタン

(6)選択ボタン



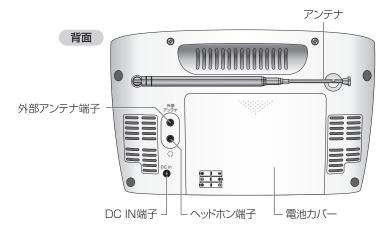

## 現在時刻を設定する

TV音声を受信すると、時刻は自 動的に設定されます。電波状況 等の影響により正常に受信でき ない場合や自動で設定が行われ なかったとき、時刻を修正すると きは、以下の方法で操作してく ださい。



#### 電源が切れた状態で操作してください。

メニュー/メモリーボタンを 押した後、<TIME/DATE> が表示されているのを確認 して、選択ボタンを押す

TIME/DATE

=12 ± 00 AM 2012-01-01

ボタン操作と同時にディスプ レイのバックライトも点灯し ます。

> =08€ 00 PM 2012-01-01

表示が点滅します。

にて表示)です。

08 €00€M 201*ຊ-*ຫ1-01 ステップ2と同じ方法で、 「分」、「年」、「月」、「日」を順に 設定する

> 08:15 PM 2013-02-10

2 選局ボタン(+/-)で「時」を

選び、選択ボタンを押す

本機の時刻表示は12時間

表示(午前はAM、午後はPM

「時」の設定が終わると、「分」

PM

時刻設定後、選択ボタンを押す と時刻のみの大きな表示に切り 換えることもできます。

## ディスプレイの明るさを調節する



電源が切れた状態で操作してください。

メニュー/メモリーボタンを押した後、選局ボタン(+/-)を押して <DIMMER>を選び、選択ボタンを押す ボタン操作と同時にディスプレイのバックライトも点灯します。

DIMMER

選局ボタン(+/-)で明るさを選び、選択ボタンを押す DIMMER1~4までの4段階で調節できます。

DIMMER 2

バックライトは、FM/AM/TVモードでは常に 点灯し、電源オフ時は何らかのボタンを押す と約10秒間点灯します。また、ACアダプター 使用時には電源が切れた状態でもいちばん 暗い状態で点灯します。

## ラジオを聴く

#### AM 放送、FM 放送ともに操作方法は同じです。



**電源ボタンを押して電源を入れる**電源ランプが点灯します。

#### **FM TUNER**

② バンド切換ボタンを数回押してバンドを切り換える
AM 放送を聴くときは、
AM 放送を聴くときはくAM TUNER

C合わせます。

AM 522 AM 522 受信レベルを表示

ラジオ受信中に選択ボタンを押すと、受信レベル表示と日時表示を切り換えることができます。

3 選局ボタン(+/−)を数回押して、聴きたい放送局に周波数を合わせる

選局ボタンを約1秒間長押しして指を離すと、周波数が自動で送られ、いちばん最初に感知した放送局を受信します。

# AM 954

選局ボタン(+/-)を押すごとに

- ●AM 放送では 9kHz 単位で増減
- ●FM 放送では O.1MHz 単位で増減
- 4 音量ツマミを回して音量を調節する 周囲の迷惑にならないよう、音量の上げすぎに ご注意ください。
- **5** 終了するときは電源ボタンを押す 電源ランプが消灯します。

蛍光灯の近くでAMを受信すると、雑音が入ることがあります。このようなときは本機を離してご使用ください。

#### 受信状態をよくするには

#### ●AM放送の受信

本機にアンテナが内蔵されています。本機を動か して最も受信状態の良い向きを見つけてくださ い。室内の場合、窓際のほうが良く受信できます。



#### ●FM 放送の受信

FMロッドアンテナを伸ばし、長さ、 方向、角度を変えて受信状態が最も 良くなるように調節してください。


※持ち運ぶときは目をついたり危険ですので、アンテナを縮めた状態で持ち運んでください。



#### プリセット(ラジオ)

自動選局ボタンを長押しすると、周波数を昇順で送り、受信できる放送局を9局まで自動的にプリセットします。また、よく聴く放送局をお好みでプリセット登録しダイレクトに選局することもできます(AM、FM ごとに、プリセット局ボタン(1/5~4/8の各ボタン)に2局ずつ、お気に入りボタンに1局を登録できます)。お好みでプリセットする場合は、以下の方法で登録してください。

※ただし、すでに任意の放送局がプリセットされている場合、自動選局ボタンを長押しするとそれまでの登録内容が上書きされますのでご注意ください。

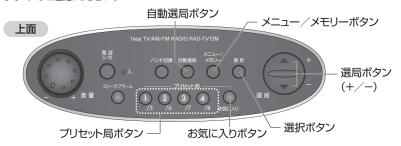

受信周波数の右横に「P1 I(プリセット番号)が点滅表示されます。



② プリセット局ボタン(1/5~4/8の各ボタン)またはお気に入りボタンのうち、登録したいボタンを押す プリセット番号(1~4)に登録したい場合は、1~4の任意のボタンを1回押してください。プリセット番号(5 ~9)に登録したい場合は、1~4のボタンを2回押してください。ディスプレイ上のプリセット番号が「P1≒ P5」、「P2≒P6」、「P3≒P7」、「P4≒P8」のように変わります。お気に入りボタンは「♥」で表示されます。



3 メニュー/メモリーボタンまたは選択ボタンを押す=登録確定 プリセット番号を表示しながら、引き続き聴いている放送局を受信します。

※ステップ2の操作後、しばらくそのままの状態にした場合も自動的に登録が確定します。



#### プリセットした放送局を選ぶには

登録したプリセット局ボタンを押します。プリセット番号 1~4は各ボタンを 1 回、プリセット番号 5~8 は2回押してください。

#### 登録内容を変更するには

新しく登録したい放送局を受信後、上記ステップ1~3と同様の手順で上書きしてください。

## ワンセグでテレビの音声を聴く

本機ではワンセグ・テレビ放送の音声をお楽しみいただけます。



電源ボタンを押して電源を入れる 電源ランプが点灯します。

TV AUDIO

2 バンド切換ボタンを数回押して「TV AUDIO」に切り換える 初めて「TV AUDIO Iに合わせたときは、「SEARCHING |と表示され、チャンネルスキャンが始まります。 スキャニングが終わると、チャンネル番号のいちばん小さい放送局を受信します。

NO PRESET



受信中の放送局がプリセット局 ボタンに登録されていないと きは、「NO PRESET」と表示 されます。プリセット局に登録 する場合は、「プリセット(TV)」 (P.10) を参照して操作してく ださい。

受信可能なチャンネルがない場合は「NO SERVICE」と表示されます。本機の場所や向きを変えたあ とで、自動選局ボタンを押してみてください(再度チャンネルスキャンが始まります)。

チャンネルを切り換えるときは、選局ボタン(+/-)を押す

#### ブラウズ設定(チャンネルの切換方法)について

本機ではブラウズ設定により「全局チャンネル(ALL CHANNELS) |と「有効チャンネル(VALID CHANNELS) |の2つからチャンネルの切換方法を選択できます。

- ●全局チャンネル(ALL CHANNELS)…全チャンネルを1つ ずつ順に送ります。
- ●有効チャンネル(VALID CHANNELS)…受信可能な放送 局のみを順に送ります。

#### 【ブラウズ設定を切り換えるには】

①メニュー/メモリーボタンを1回押した後、選局ボタン(+/ -)で<BROWSE SETTING>を選び、選択ボタンを押す

③選局ボタン(+/-)を押して<ALL CHANNELS>または <VALID CHANNELS>を選び、選択ボタンを押す

CH 26 021 NO PRESET

全局チャンネルの表示例

021 NO PRESET

有効チャンネルの表示例

- 音量ツマミを回して音量を調節する
  - 周囲の迷惑にならないよう、音量の上げすぎに ご注意ください。
- 終了するときは電源ボタンを押す 電源ランプが消灯します。

受信中に選択ボタンを押すと、受信レベル表 示と日時表示を切り換えることができます。


#### 自動選局



自動選局ボタンを長押しすると、周波数を昇順で送りながら受信できる放送局を9局まで自動的に プリセットします。ご使用になる地域、環境が変わったときにご使用ください。


#### プリセット(TV)

よく聴く放送局をプリセット登録しておくと、簡単なボタン操作でダイレクトに選局できます。プリセット局ボタン(1 /5~4/8の各ボタン) に2局ずつ、お気に入りボタンに1局を登録できます。

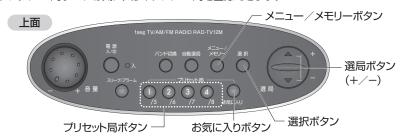

プリセット登録したい放送局を受信している状態で、プリセット番号が点滅するまでメニュー/メモリーボタ ンを長押しする

受信チャンネルの右横に「P1」(プリセット番号)が点滅表示されます。

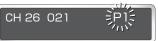

プリセット局ボタン(1/5~4/8の各ボタン)またはお気に入りボタンのうち、登録したいボタンを押す プリセット番号(1~4)に登録したい場合は、1~4の任意のボタンを1回押してください。プリセット番号(5 ~9)に登録したい場合は、1~4のボタンを2回押してください。ディスプレイ上のプリセット番号が「P1≒ P5 | 「P2⇒P6 | 「P3⇒P7 | 、「P4⇒P8 | のように変わります。お気に入りボタンは「♥ | で表示されます。



プリセット番号が空いているときは「PRESET …FREE と表示されます。

メニュー/メモリーボタンまたは選択ボタンを押す=登録確定 「PRESET…SAVED」と表示され登録が確定します。 ※ステップ2の操作後、しばらくそのままの状態にした場合も自動的に登録が確定します。

CH 26 021 P5 PRESET 05 SAVED

#### プリセットした放送局を選ぶには

登録したプリセット局ボタンを押します。プリセット番号 1~4は各ボタンを 1回、プリセット番号5~8 は2回押してください。

#### 登録内容を変更するには

新しく登録したい放送局を受信後、上記ステップ1~2と同様の手順で上書きしてください。

## ワンセグでテレビの音声を聴く(つづき)

#### テレビ音声を聴いているときのメニュー設定



- ●何も操作しない時間が約5秒 経過すると、操作がキャンセル され元の画面に戻ります。
- ●操作を途中でキャンセルした いときは、メニュー/メモリー ボタンを押してください。

#### 主音声/副音声の切換

多重音声放送の場合は、以下の手順で主音声/副音声の切換ができます。

か送局を受信している状態で、メニュー/メモリーボタンを1回押した後、選択ボタンを押す メニュー/メモリーボタンを押すと「AUDIO SET」と表示されますので、その後選択ボタンを押します。



② 選局ボタン(+/−)を押して、「MAIN(主音声)」、「SUB(副音声)」、または「MAIN+SUB(混合音声)を選んで選択ボタンを押す



#### リセット

チャンネルのプリセット局登録をリセットします。リセットするとそれまでのプリセット内容がすべて失われますのでで注意ください。

▲ 放送局を受信している状態で、メニュー/メモリーボタンを1回押す



■ 選局ボタン(+/-)を押して「SYSTEM RESET」を選び、選択ボタンを押す



選局ボタン(+/-)を押して「YES」に変え、選択ボタンを押す



WELCOME TO DIGITAL RADIO

この表示の後、自動で電源が切れます。

#### ソフトウェアバージョンの表示

上記「リセット」のステップ 2 で「SW VERSION」を選んで選択ボタンを押すと、搭載されているテレビ受信モジュールのソフトウェアバージョンを約 5 秒間表示します(その後受信表示に戻ります)。

### アラーム



#### 電源が切れた状態で操作してください。

 **スリープ/アラームボタンを長押しする** 「ALARM SET |と時刻が表示され、そのうちの「時 |表示が点滅します。



**選局ボタン(+/-)で「時」を選び、スリープ/アラームボタンを押す** 本機の時刻表示は12時間表示(午前はAM、午後はPMにて表示)です。「時」の設定が終わると、「分」表示が点滅します。



3 ステップ2と同じ方法で、「分」を設定する 分を設定後、「ALARM SOURCE」と表示され、現在のアラーム音の 設定が表示されます。



4 選局ボタン(+/-)でアラーム音を選び、スリープ/アラームボタン を押す

「TV AUDIO」(テレビ音声)、「BUZZER」(ブザー音)、「AM TUNER」 (AMラジオ)、「FM TUNER」(FMラジオ)から選択できます。 設定が完了すると現在時刻表示に戻り、アラームマークが表示されます。



0 08: 15 PM 2013-02-10

- ●アラーム音がなったら/電源ボタンを押して本機を終了してください(そのまま聴き続けるときは操作不要)。
- ●アラーム設定を解除するには/ディスプレイにアラームマークが表示されているうちは、同時刻になると毎日アラームが鳴ります。アラーム設定を解除するにはスリープ/アラームボタンを押してアラームマークを消してください。

## スリープ

## 電源が入っている状態で操作してください。

電源が入っているときにスリープ/アラームボタンを押すと、自動で電源が切れるまでの時間を設定できます。押すたびに15分→30分→45分→60分→0FFと表示が変化します。



SLEEP-15

スリープ/アラームボタン ~

スリープを解除するには、スリープ/アラームボタンを数回押して「SLEEP-OFF」を選ぶか、電源ボタンを押して電源を切ります。

## ヘッドホンで聴くときは

- ●別売のステレオヘッドホン(φ3.5mm ステレオミニプラグ)を本機背面の ヘッドホン端子につなぎます。ヘッド ホンをつなぐと、スピーカーからの音 は聴こえなくなります。
- ●ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- ●家庭用コンセントでご使用時、ヘッドホンでお聴きになると、ハム音(ラジオなどの音声に混じって聴こえる「ブーン」という音)が耳障りになることがあります。その場合は、乾電池にてご使用になられるようお願いいたします。



## 外部アンテナを接続する

受信状態が良くないときなどは、外部アンテナ(別売)を利用すると改善されることがあります。ゆ3.5mmプラグタイプのアンテナを本背面の外部アンテナ端子に接続してください。

外部アンテナ端子とヘッドホン端子の接続間違いに十分ご注意ください。



## お手入れのしかた

- ※お手入れの前には、あらかじめ電源コードや乾電池を外し、誤って電源が入らないようにしてから行なってください。
- ●キャビネットや操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後に乾拭きをしてください。
- ●ACアダプターのプラグにほこりがたまると、発火する危険があります。プラグをコンセントから抜いて時々清掃してください。
- ●シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。

## 故障かなと思ったら

症状	チェック項目
電源が入らない	<ul><li>○電源コードが外れて(ゆるんで)いませんか。</li><li>○乾電池は正しく入っていますか。</li><li>○乾電池が消耗していませんか。</li></ul>
音が出ない	<ul><li>○音量が最小になっていませんか。</li><li>○ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込まれていませんか。</li></ul>
ラジオに雑音が入る	○近くで携帯電話を使用していませんか。 ○蛍光灯の近くでAM放送を受信すると雑音が入ることがあります。本機を離して ご使用ください。

### 主な仕様

電源	DC 9V(単2形乾電池×6本/別売)
	外部電源:7.5V 900mA(ACアダプター付属)
実用最大出力	500mW
出力端子	ヘッドホン端子…ø3.5mmステレオミニジャック
スピーカー	口径77mm×1
受信周波数	FM: 76~90 MHz
	AM: 522~1629 kHz
	TV:UHF13ch~62ch
アンテナ	FM:ロッドアンテナ
	AM:内蔵フェライトバーアンテナ
	T V : ロッドアンテナ
外形寸法	幅238×高さ144×奥行83mm (突起物含まず)
質 量	約600g(乾電池含まず)
乾電池での連続使用 時間の目安 アルカリ乾電池使用 (音量:中程度)	FMラジオ受信時 約100時間
	AMラジオ受信時 約140時間
	テレビ音声受信時 約50時間
付属品	ACアダプター、取扱説明書(保証書)

- ※乾電池での連続使用時間の目安は、乾電池の種類や使用状況によって異なります。
- ※本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。また本取扱説明書で使用する図版は、 実際の機種と一部外観が異なっている場合があります。

## 保証書とアフターサービスについて

#### 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービスについて

#### ●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が 悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

#### ●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

#### ●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

1

 $^{f B}$